




1

การเปิดเครื่อง

กดปุ่ม ค้างไว้ 3 วินาที แล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน เครื่องจะแสดงผลการทำงานไปเรื่อยๆ และจะหยุดที่หน้าจอแสดงผลค่าการวัดแก๊ส

ให้ตรวจสอบว่า แบตเตอรี่ นั้นได้ถูกชาร์จจนเต็มก่อนการใช้งาน

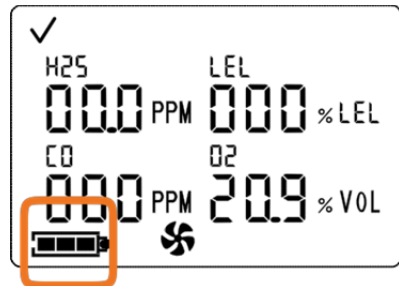

2

การปรับศูนย์

กดปุ่ม หลายครั้งจนกระทั่งเข้าสู่หน้าจอ ZERO




กด เพื่อเริ่ม การ ZERO

ผลการทำ ZERO ถ้า "ผ่าน" จะแสดง เครื่องหมายถูก

หรือถ้า "ไม่ผ่าน" จะแสดง ! กับ F และ P ในแต่ละ Sensor

ถ้าผ่านแล้วให้ทำขั้นตอน 3

ถ้าไม่ผ่านให้กด กลับไปที่ ZERO ทำซ้ำอีกครั้ง

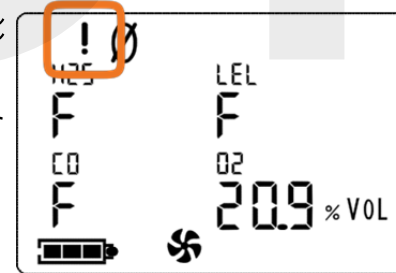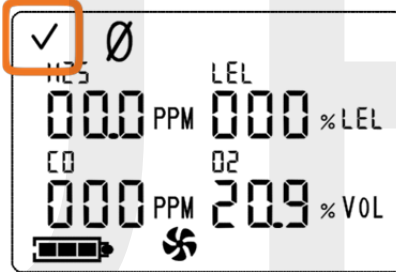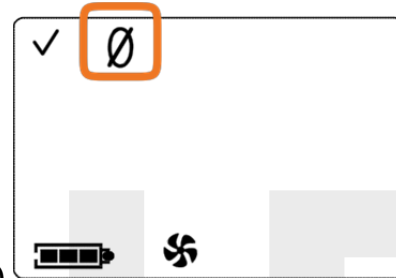




3

การทำ Bump Test

กดปุ่ม จนกระทั่งสัญลักษณ์ bT ปรากฏขึ้น แล้วกด และเปิดแก๊สจากท่อ

หลังจากผ่านการทำ Bump test จะแสดงผลว่า ผ่าน "P" และจะกลับสู่หน้าจอแสดงผลการอ่านค่า

ถ้าไม่ผ่าน หน้าจอจะแสดง bF และมีเสียงเตือนให้ส่งเครื่องไปทำการสอบเทียบ

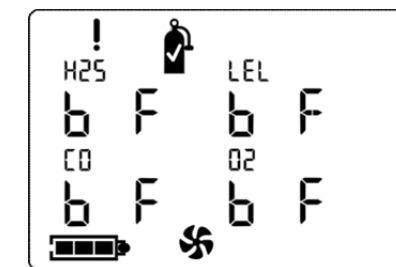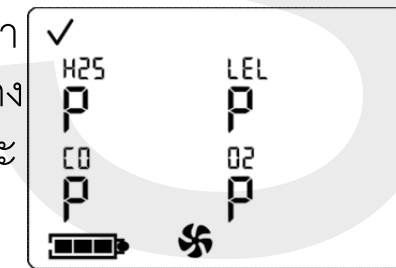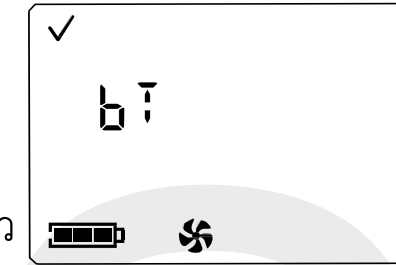

4

เคลียร์ค่าสูงสุด (Peak).

กด จนกระทั่งหน้าจอจอดับ

กด เพื่อ Clear ค่าสูงสุด

กด จนกระทั่งกลับสู่หน้าจออ่านค่าปกติ

